

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA INWESTYCYJNEGO I ZBYTU



53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281, p.407, tel.71/360 93 62, tel./fax. 71/360 94 75
www.kompensatory.pl, e-mail: biuro@energomet.com.pl

UPRAWNIENIA UDT nr UC-28-191-W/1-12


UPRAWNIENIA UDT nr UC-28-191-E/1/16

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001


CERTYFIKAT PN-EN ISO 3834

ZALECENIA DO MONTAŻU

KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH

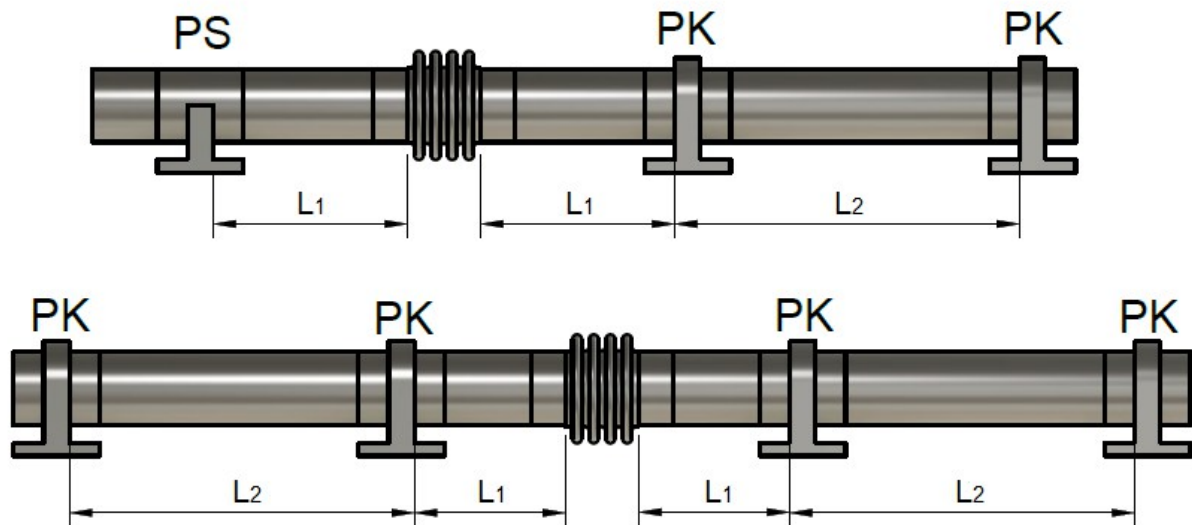

Montaż kompensatorów samonośnych

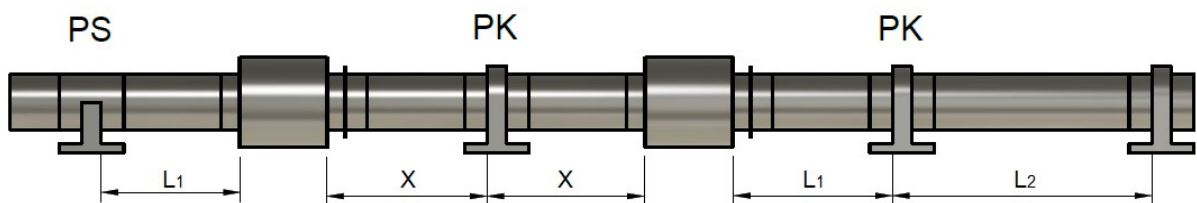

Oznaczenia:

PS – podpora stała

PK – podpora kierunkowa

$L1 \geq 3 \text{ DN}$

$L2 \geq 14 \text{ DN}$

$X = 100 \div 200 \text{ mm}$

Przykład lokalizacji kompensatorów na rurociągach poziomych

